



# Mindre underhåll med hållbar trall

Royal linoljetrall

SCA SmartTimber

ROYAL LINOLJETRALL

ROYAL LINOLJETRALL

# Kungen från Norrland

Royalbehandlat virke kommer från de norrländska skogarna och är framtaget för att klara de mest utsatta miljöerna med tufft klimat. Tack vare behandlingen är underhållsintervallen långa, och även om yttre påfrestningar utmanar hållbarheten, behåller virket bättre både sin form och skönhet.

## Vacker yta i flera kulörer

- Royalbehandlat virke kräver inget årligt underhåll för att bevara sin vackra yta eller för att förlänga sin livslängd.
- Önskas en annan kulör tillsätts färgpigment med UV-skydd i oljan som kokas in i brädan.

## Färger

- Grå och brun.
  - Färgen är beständig upp till 12 år innan du behöver olja in den igen.
- Oljan är transparent och släpper igenom trästrukturen.

## Unik 2-stepsbehandling

Först tryckimpregnerad och därefter kokad i linolja gör royaltrallen mer motståndskraftig mot röta och att den behåller sin form och minskar risken för förekomsten av sprickor.

## Rillad yta

Snygg rillad yta som ger ett bra grepp. Virket är vändbart.

## Trall

- 28 x 120 mm rillad
- 28 x 145 mm slät

L4200

L4800



# Virke för vårt tuffa klimat


Det här är trallen som håller sig vacker och formstabil längre, även i våra nordiska klimat med snö, is och stänk av saltvatten. Dess överlägsna egenskaper bottnar i en unik tvåstegsbehandling där den norrländska furan efter impregnering kokas i linolja. Oljebehandlingen minskar fuktupptagningen, vilket gör den motståndskraftig mot röta under längre tid. Det gör också att virket behåller sin form, vilket skapar större designmöjligheter och minskar förekomsten av sprickor.

# Montering

1. Förvara trallen utomhus innan användning, skyddad från UV-strålning. Skydda gärna mot nederbörd men säkerställ god ventilation för att undvika oönskad påväxt.
2. Förborra eller använd självborrande rostfri trallskruv. Skruva cirka 15 mm från brädans kant. Fäst alltid med två skruvar vid varje regel. Dra inte åt skruvarna för hårt, så minskar risken för förekomsten av sprickor över tid.
3. Montering bör göras minst 30 cm över mark och altanvirket bör monteras på reglar.
4. Det är viktigt att konstruktionen har god ventilation och luftgenomströmning. Används

produkten som trall kan brädorna monteras med valfritt avstånd men vi rekommenderar 3–5 mm mellan brädorna. Eftersom virket är nedtorkad så krymper det inte på samma sätt som vanligt tryckimpregnerat virke. Eventuell sidobeklädnad görs med bred springa.

5. Pensla alla kapytor, kapsnitt, spikar och skruvar med träolja för att undvika att fukt tränger in.
6. Spill ska hanteras som tryckimpregnerat virke enligt din kommuns föreskrifter.

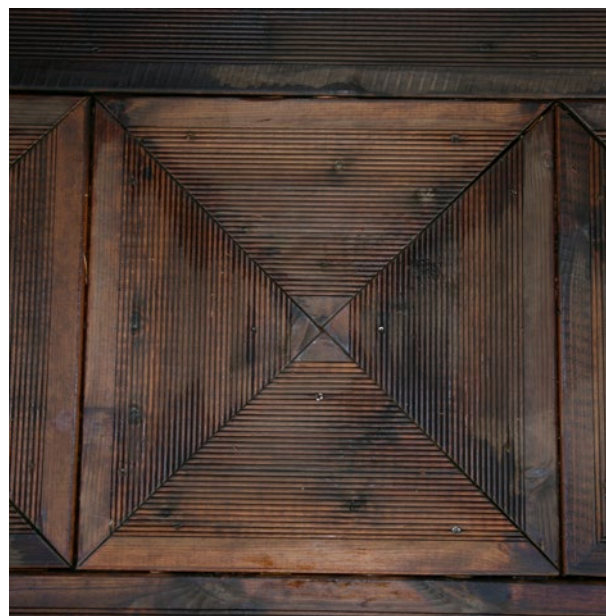

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


Avsedd för trall, ytterpanel eller tak.

## ÅTGÅNG

7-8 löpmeter per m<sup>2</sup> (28 x 120 mm) beroende på distans mellan brädorna

## TIPS!

Skapa ditt egna kreativa mönster på din altan.

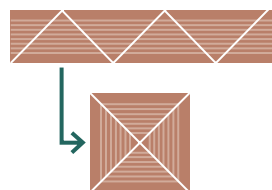

## Kåutfällning

Kåutfällningar vid kvistar är naturligt och kan uppstå vid hög värme. Det syns särskilt bra på pigmenterat virke men förekommer i lägre utsträckning Royalbehandlat virke eftersom kådan kokas bort under behandlingsprocessen. Skulle detta ändå uppstå avlägsnas det bäst med en vass kniv.



Vattenavvisande

### Vattenavvisande

Genom vår behandling blir virket motståndskraftigt mot röta och stöter bort vatten som annars kan skada virket.



Håller färg & form

### Behåller bättre färg & form

Med den unika tvåstegsbehandling behåller virket bättre sin färg och form samt minskar förekomsten av sprickor.



Mindre underhåll

### Mindre underhåll

Med royal linoljetrall får du längre underhållsintervaller och du kan njuta av en vacker trall många år framöver.

## Skötselråd & underhåll

Med tiden kommer färgpigmentet att blekna då det yttersta oljeskiktet slits bort av yttre påverkan. Trä är ett levande material och därför är sprickor och rörelser en naturlig del av träets åldrande. För att återfå ursprungsyta, behandla med Royalolja vid behov. Finns med eller utan färgpigment. Denna typ av underhåll krävs något oftare på trall än på ytterpanel.

Innan behandling med Royalolja, ska träet vara rengjort och torrt. Undvik högtryckstvätt då risken är stor att man tvättar bort mer av det yttre oljeskiktet. Behandlingen bör inte utföras i direkt solljus eller under 15 graders dygnsmedeltemperatur.

SCA är Europas största privata skogsägare, vilket ger oss full kontroll på hela kedjan från plantering till montering.

Det ger oss unika möjligheter att utveckla nya produkter ända ifrån grunden. Våra senaste innovationer löser vardagliga problem för både byggare och bygghandlare.

Det förenklar arbetet och sparar tid och pengar.  
Det kan man kalla SCA SmartTimber.

